




Hét schaduw stappenplan!

Schaduwdoek rechte zijden

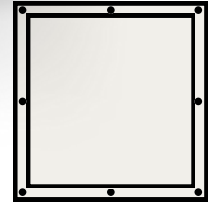

Schaduwdoek met rechte zijden (alleen maatwerk)

Schaduwdoeken met rechte zijden zijn geschikt voor pergola's of dergelijke frames. Doordat het doek rechte zijden heeft loopt het met de balken mee. Een schaduwdoek met rechte zijden kan tussen de balken geplaatst worden. Doeken die in een pergola worden geplaatst kunnen enkel van waterdoorlatend materiaal gemaakt worden omdat er geen afwatering mogelijk is.

Schaduwdoeken met rechte zijden die als wand dienen kunnen wel van waterdicht materiaal gemaakt worden. Let wel op dat een waterdicht doek ook altijd winddicht is en het dus een windvanger kan worden.




Een schaduwdoek met rechte zijden kan op verschillende manieren opgehangen worden. De spanmarge die nodig is, is afhankelijk van het bevestigingsmateriaal (wordt hieronder uitgelegd). Een schaduwdoek met rechte zijden dient minimaal om de 100 cm vastgezet te worden anders scheuren de zeilogen uit.



Welke maat heb ik nodig?

- Meet de binnenmaat van je pergola of dergelijk frame op.
- Er zijn verschillende opties hoe een doek met rechte zijden gemonteerd kan worden, er dient altijd rekening gehouden te worden met een spanmarge.
- Per bevestigingsmateriaal is het afhankelijk welke spanmarge er nodig is.
- De bevestigingsmogelijkheden bij een schaduwdoek met rechte zijden zijn:
 - Spanelastieken
 - Stormfix
 - Tie-wraps
- Zie hieronder de marge per materiaal (totaal per zijde):

Spanmarge:

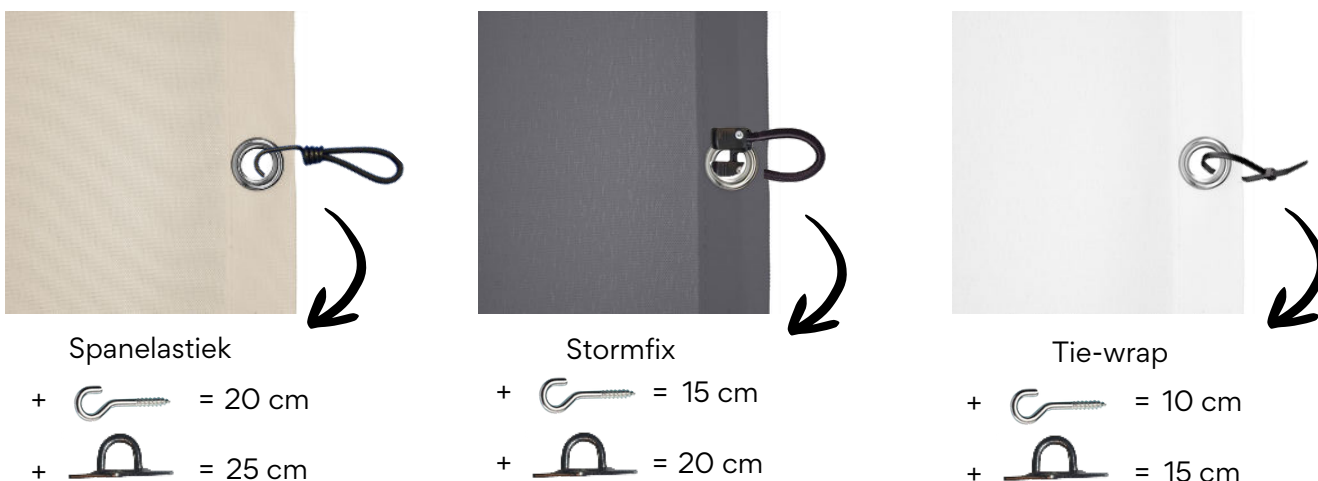


- Beslis de maat voor het maatwerk schaduwdoek door de spanmarge per zijde eraf te halen.
- *Voorbeeld: een spanelastiek in combinatie met een schroefvoog is 20 cm spanmarge. De binnenmaat van de pergola is 200 x 200 cm. De maat van het doek kan dan 180 x 180 cm worden.*
- Vraag een vrijblijvende offerte aan via onze website of e-mail. Geef altijd de binnenmaat en het beoogde bevestigingsmateriaal door zodat wij een zo goed mogelijk advies kunnen geven.

Montage schaduwdoek met rechte zijden en zeilogen



Meet de afstand van de zeilogen op.

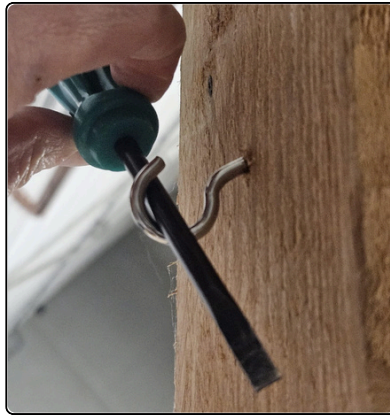


Bevestig de schroefogen op de juiste plek.



Of bevestig de oogplaten op de juiste plek.



Klik de Stormfix vast in het zeiloot.

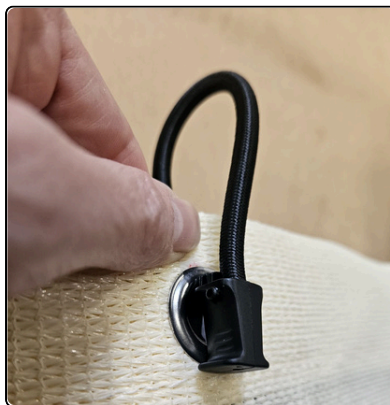

Schuif de Stormfix vast.



Haak de Stormfix vast aan het schroefoot.



Of haak de spanelastiek aan de oogplaat.



Geniet van het schaduwdoek!




Bij bevestiging met tie-wraps zijn de stappen hetzelfde.

Maatwerk doek met rechte zijden

SUNFIGHTERS
Live enjoy outside

Maatwerk waterdoorlatend

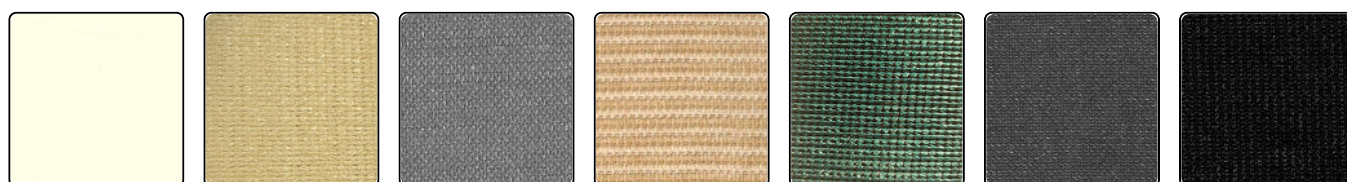

Crème

Zand

Grijs

Camel

Donkergroen

Antraciet

Zwart

SUNFIGHTERS
Live enjoy outside


Maatwerk waterdicht (**Ophangen met afschot!**)




Sahara




Ecreu

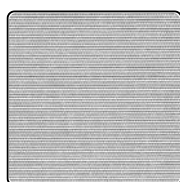

Licht grijs

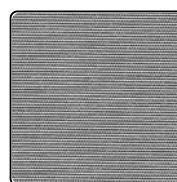

Taupe grijs

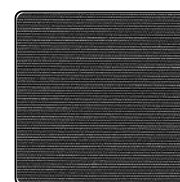

Antraciet

Handig om te weten

- ✓ Schaduwdoeken worden het beste gereinigd met een zachte borstel en lauw water. Gebruik geen zeep, dit tast de coating aan.
- ✓ Schaduwdoeken groter dan 300 cm hebben een naad.
- ✓ Berg het schaduwdoek droog op.
- ✓ Hang een waterdicht schaduwdoek altijd met de naden naar beneden. Hang een waterdoorlatend schaduwdoek altijd met de naden naar boven.
- ✗ Hang een waterdicht schaduwdoek **altijd met afschot** op, anders kan er een waterzak ontstaan. (20 tot 25 cm per meter).
- ✗ Het schaduwdoek is niet geschikt voor sneeuw of vrieskou.
- ✗ Schaduwdoeken kunnen niet in de wasmachine.
- ✗ Hang het schaduwdoek niet boven vuur of een heater.

Inspiratie schaduwdoek met rechte zijden



